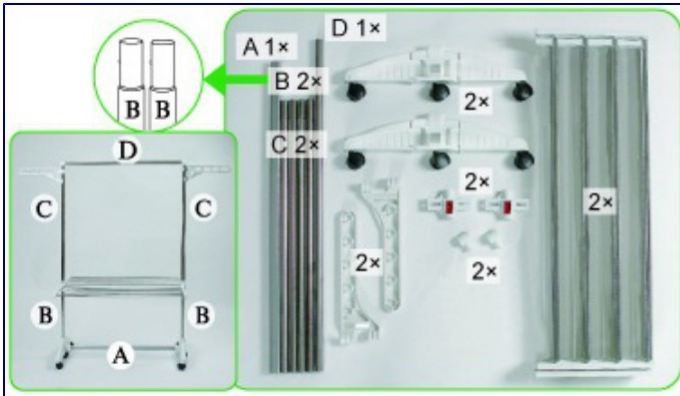
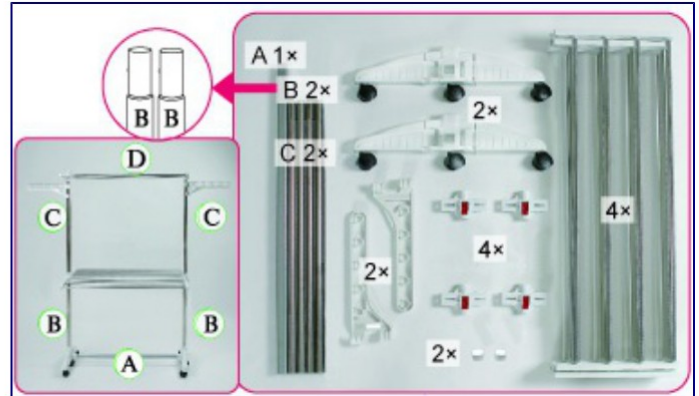
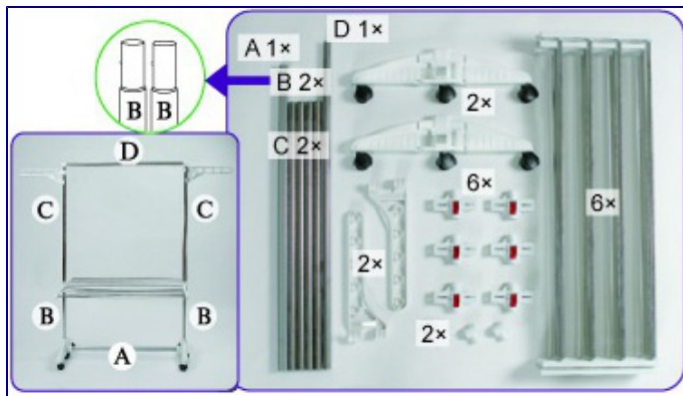
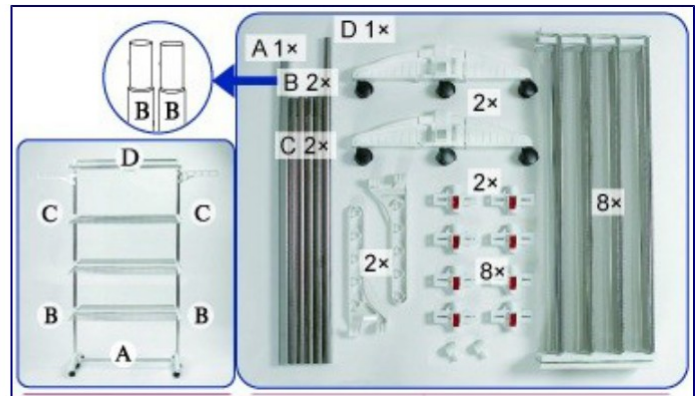


**Materialliste E1****Materialliste E2****Materialliste E3****Materialliste E4****Hinweise in punkto Gebrauch & Sicherheit (bitte vor dem Zusammenbau sorgfältig lesen):**

1. Bitte bauen Sie den One Click Wäscheständer nur nach dieser Montageanleitung auf. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Spitzen oder Kanten an den Bauteilen vorhanden sind.
2. Lassen Sie keinesfalls Kinder ohne Aufsicht mit diesem Wäscheständer spielen.
3. Zu viel Wäsche auf den Flügeln dieses Wäscheständers kann zu Beschädigungen zu führen. Achten Sie darauf, dass sich die Flügel nicht allzu sehr durchbiegen und halten Sie sich an das empfohlene Gewicht von 5 Kilogramm.
4. Trocknen Sie Wäsche auf keinen Fall in der Nähe von Feuerstellen oder direkt vor Heizkörpern – es bestünde in diesem Falle Brandgefahr!
5. Achten Sie bitte darauf, dass der Wäscheständer keinen starken Stößen ausgesetzt wird, da ansonsten Bruchgefahr besteht.

Dieses Gerät eignet sich ausschließlich für das Trocknen von Wäsche. Kinder sowie körperlich und geistig eingeschränkte Personen sollten sich nur unter Aufsicht in der Nähe des Wäscheständers befinden. Online steht Ihnen neben der Beschreibung des One Click Wäscheständers auch ein Produktvideo zur Verfügung, das Ihnen für den im Folgenden geschilderten Aufbau behilflich sein kann. [Dieses Video](#) enthält auch Hinweise zum Aufbau.

**Tipp für einen reibungslosen Aufbau:**

Halten Sie während des Aufbaus bitte die Montageanleitung parat, um die einzelnen Schritte auch visuell nachvollziehen zu können. Dies erleichtert Ihnen die Montage ungemein. Sehr hilfreich ist auch ein Blick auf die Bilder im online Shop. Hier können Sie alle Details auch optisch nachvollziehen, um zu sehen, wie der Wäscheständer richtig aufgebaut aussieht. Prüfen Sie anhand der beigegeführten Materialliste bitte, ob alle notwendigen Bauteile vorhanden sind.


### Schritt 1: Flügel mit den arretierbaren Halterungen zusammensetzen

Stecken Sie bitte die 6 Flügelelemente wie auf dem Bild dargestellt auf beiden Seiten in Pfeilrichtung in die One Click Halterungen (arretierbare Halterungen). Ein Click-Ton signalisiert Ihnen, dass der Flügel eingerastet ist. Führen Sie dieses Prozedere auch für die restlichen Flügel und One Click Halterungen durch.




### Schritt 2: Montage der Füße

Nehmen Sie die beiden Füße und setzen Sie jeweils die Stange A auf die mittig gelegene Öffnung. Drücken Sie die Stange behutsam in die Löcher, bis sie festen Halt hat. Nun haben Sie das Fundament des One Click Wäscheständers vor Augen.

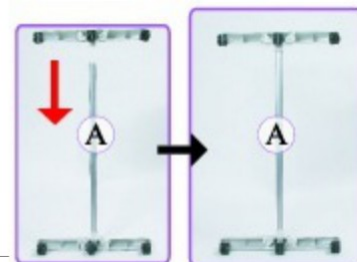

### Schritt 3: Anbringen der Stangen B und C

Als nächstes setzen Sie bitte die beiden Stangen B auf die Seite der Füße mittig in die dafür vorgesehenen Löcher auf.

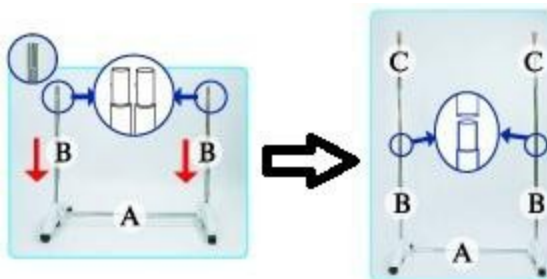


Drücken Sie die Stangen

solange, bis sie fest sitzen. Achten Sie darauf, dass die Stangen richtig herum montiert werden (die Einsparungen müssen nach oben zeigen, siehe Bild bei Schritt 3). Auf beiden Seiten setzen Sie jetzt bitte die Stangen C auf die Stangen B auf und stellen sicher, dass die Stangen fest miteinander verbunden sind. Nun steht das Grundgerüst des One Click Wäscheständers vor Ihnen.


### Schritt 4: Einsetzen der Flügel

Nun setzen Sie die Flügel auf die Stange C. Führen Sie die Öffnung der One Click Halterung durch die Stange und bewegen Sie so den Flügel nach unten. Auf diese Weise platzieren Sie bitte alle Flügelelemente auf drei unterschiedlichen Höhen, so dass Sie hinterher viel Platz haben, um Ihre Wäsche zu platzieren. Mit dem roten Knopf können Sie die Flügel auf der gewünschten Höhe fixieren. Achten Sie beim Schieben darauf, dass die rote Halterung nicht arretiert ist.

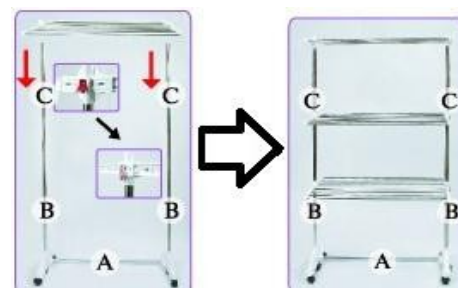

### Schritt 5: Verbindungstücke mit der Stange D anbringen

Nun setzen Sie die beiden Verbindungstücke in die Enden von Stange D. Sodann setzen Sie Stange D auf die Stangen C auf. Nun hat der Wäscheständer einen festen Halt.

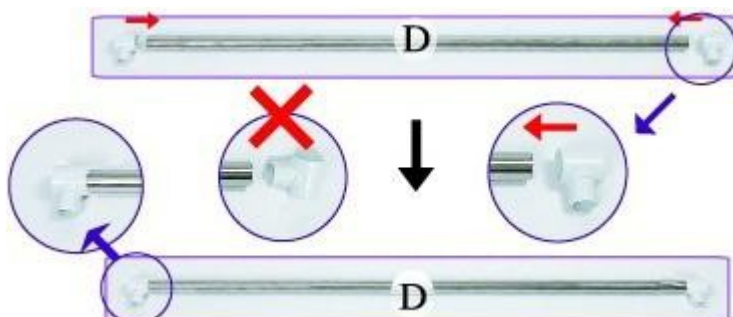


### Schritt 6: Montage der seitlichen Flügel

Die beiden seitlichen Flügel werden nun von außen auf die Stangen C geclipst, so dass sie nach außen zeigen. Hier können später einzelne Bekleidungsstücke aufgehängt werden. Je nach Wunsch können Sie die seitlichen Flügel auch etwas nach unten schieben. Und fertig montiert ist ihr One Click Wäscheständer!



**Hinweise zum Umklappen der Flügel und Füße:** Der One Click Wäscheständer kann praktischerweise platzsparend mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt werden, falls er nicht mehr gebraucht wird. Üben Sie zunächst einen leichten Druck auf einer Seite aus, bis sich das Flügelteil einklappen lässt. Danach können Sie die andere Seite behutsam einklappen. Auch die Füße lassen sich platzsparend einklappen. Auch hierzu müssen Sie nur einen leichten Druck gegen den Fuß ausüben, schon lässt er sich nach innen klappen. Achten Sie hierbei bitte auf die richtige Richtung: Die Füße werden in das Innere des Wäscheständers geklappt.

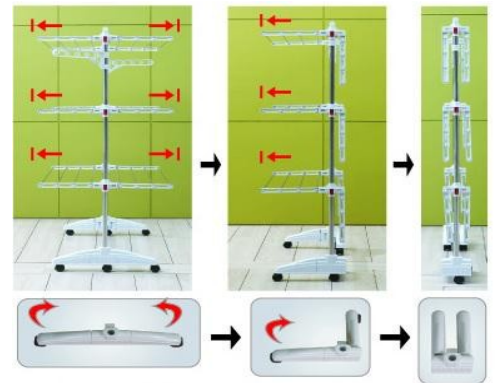

Verkauf durch:



Hoopomania GmbH  
Käthe-Paulus-Strasse 1  
85092 Kösching  
Deutschland

Geschäftsführer: Dmitri Scharkov  
E-Mail: [support@hula-hoop-shop.eu](mailto:support@hula-hoop-shop.eu)  
Webseite: [www.hula-hoop-shop.eu](http://www.hula-hoop-shop.eu)